

FEATURE DETAILS (FIG.A)

- 1 Power button
- 2 Battery status indicator
- 3 Micro-USB input
- 4 USB-A output
- 5 Charging flap
- 6 Worklight LEDs (x10)
- 7 Glow area
- 8 Kickstand
- 9 Magnets
- 10 Carabiner
- 11 Hang hooks
- 12 Micro-USB Cable

SYMBOLS ON PRODUCT (FIG.B)

- Warning or Caution
- Risk of Electrical Shock
- Read Instructions
- Conforms with BCS regulations of California Energy Commission
- Conformité Européenne. Conforms with European Economic Area directives
- Recyclable
- WEEE – Battery disposal

OPERATING INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before operating and keep for future reference.

CHARGING BATTERY

- Connect micro-USB cable connection to the light, plug the other end of cable into USB (2.0 or higher) port, or AC adapter (not included). USB adapter/power supply should not exceed the specified charging voltage and current (Max. 5.0V DC, min. 0.5A).
- The battery level indicator bars will illuminate (see TABLE 1 below):
 - 4 bars solid (Red, Yellow, 2 Green solid): 100% charge
 - 4 bars cascading up from bottom (Red, Yellow, 2 Green): 75% to 99% charge
 - 3 bars cascading up from bottom (Red, Yellow, 1 Green): 50% to 74% charge
 - 2 bars cascading up from bottom (Red, Yellow): 25% to 49% charge
 - 1 bar blinking (Red): 0% to 24% charge
- A full charge could take 3 to 6 hours, depending on the charger's output. Charge completely before using. To maximize battery life, see MAINTENANCE section (other side).

TABLE 1			
LED	Status	% Charged	
	Not illuminated	0% to 24% charged	
	Blinking red		
	Cascading Yellow	25% to 49% charged	
	Cascading red		
	Cascading Green	50% to 74% charged	
	Cascading yellow		
	Cascading Green	75% to 99% charged	
	Cascading yellow		
	Solid Green	100% charged	
	Solid red		

USING THE WORKLIGHT

Pressing the power button ① will show battery level, releasing the button will turn on the worklight ⑥:

- Press and release once to turn the worklight on HIGH
- Press and release a second time to turn the worklight on LOW
- Press and release a third time to turn the worklight OFF

BATTERY STATUS INDICATOR ②:

Press and hold the power button ①. The indicator bars will display the state of charge. The indicator bars will automatically turn off after 2 seconds, or if the power button is released.

- 4 bars on (red, yellow, green, green): Battery has 75% to 99% charge
- 3 bars on (red, yellow, green): Battery has 50% to 74% charge
- 2 bars on (red, yellow): Battery has 25% to 49% charge
- 1 bar on (red): Battery has 15% to 24% charge
- 1 blinking bar (red): Battery has less than 15% charge
- Main worklight LEDs flash 5 times, battery has less than 15% charge
- If unit does not turn on (no LEDs or indicator bars illuminated), the battery is fully discharged. Plug in unit (see CHARGING BATTERY above) and allow to charge for a minimum of 4 hours.

CHARGING DEVICES

NOTE: For best results, use cable provided with your device.

- Connect the cable to your device.
- Connect the charging cable to the USB-A Output port ④:
 - If the worklight is already powered on when you connect your device to the USB-A output port, your device will automatically begin charging. The device being charged should provide indication that charging has begun.
 - If the worklight is NOT already powered on when you connect your device to the USB-A output port, you must press the power button to activate the Charge-Out feature. With your device connected to the USB-A output port:
 - Press and release the power button once to turn the light on HIGH; your device will begin charging.
 - Press and release the power button a second time to turn the light on LOW; your device will remain charging.
 - Press and release the power button a third time and the LEDs will turn OFF; your device will remain charging (56403 enters Charge-Out-Only mode).
 - Press and release the power button a fourth time and all functions will power off; your device will stop charging.
 - When 56403 is in Charge-Out-Only mode, it will automatically shut down once charging is complete and current is no longer being drawn by the device. Repeat steps 1 – 5 to charge another device.

TROUBLESHOOTING

56403 will NOT recharge IF:

- The cable is not properly connected to charger output or battery input. **Check connection.**
- The charging cable is damaged. **Replace with equivalent cable.**
- The charging port or device is not able to supply the minimum voltage and current for charging. **Connect to appropriate charging source.**
- The connector on the charger or battery is damaged. **Replace charger or battery.**

DETALLES DE CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

- 1 Botón de encendido
- 2 Indicador de estado de batería
- 3 Entrada Micro-USB
- 4 Salida USB-A
- 5 Solapa de carga
- 6 LED de luz de trabajo (10)
- 7 Área de brillo
- 8 Pie de apoyo
- 9 Imanes
- 10 Mosquetón
- 11 Ganchos para colgar
- 12 Cable micro-USB

SÍMBOLOS DEL PRODUCTO (FIG. B)

- Advertencia o precaución
- Riesgo de choque eléctrico
- Lea las instrucciones
- Cumple con las normas BCS de la Comisión de Energía de California
- Conformité Européenne. Cumple con las normas del Espacio Económico Europeo
- Reciclable
- WEEE – Eliminación de la batería

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Lea estas instrucciones con atención antes de usar la batería y consérvelas para consultarlas en el futuro.

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

- Conecte el cable micro-USB a la luz, conecte el otro extremo a un puerto USB (2.0 o superior) o al adaptador de CA (no incluido). El adaptador/fuente de alimentación USB no debe superar el voltaje ni la corriente especificada (5,0 V de CD máximo, 0,5 A mínimo).
- Las barras indicadoras del nivel de batería se encenderán (ver TABLA 1 más adelante):
 - 4 barras fijas (roja, amarilla y 2 verdes fijas): 100 % de carga
 - 4 barras que se encienden, ascendente (roja, amarilla y 2 verdes): 75 % al 99 % de carga
 - 3 barras que se encienden, ascendente (roja, amarilla y 1 verde): 50 % al 74 % de carga
 - 2 barras que se encienden, ascendente (roja y amarilla): 25 % al 49 % de carga
 - 1 barra intermitente (roja): 0 % al 24 % de carga
- Una carga completa podría tomar de 3 a 6 horas, dependiendo de la salida del cargador. Cárguela completamente antes de usarla. Para maximizar la vida útil de la batería, vea MANTENIMIENTO (en el reverso).

TABLA 1			
Apagada	Amarilla fija	Verde fija	Roja fija
	Apagada	Verde fija	Roja fija
	Apagada	Verde fija	Roja fija
	Verde ascendente	Verde fija	Roja fija
	Amarilla ascendente	Verde fija	Roja fija
	Verde ascendente	Verde fija	Roja fija
	Amarilla ascendente	Verde fija	Roja fija
	Verde fija	Verde fija	Roja fija
	Verde fija	Verde fija	Roja fija
	Amarilla fija	Verde fija	Roja fija
	Roja fija	Verde fija	Roja fija

CÓMO USAR LA LUZ DE TRABAJO

Presione el botón de encendido ①; verá el nivel de batería. Suéltelo; se encenderá la luz ⑥:

- Presiónelo y suéltelo una vez para encender la luz de trabajo en ALTO
- Presiónelo y suéltelo dos veces para encender la luz de trabajo en BAJO
- Presiónelo y suéltelo tres veces para APAGAR la luz de trabajo

INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA ②:

Mantenga presionado el botón de encendido ①. Las barras indicadoras mostrarán el estado de carga. Las barras indicadoras se apagarán automáticamente después de 2 segundos o si suelta el botón de encendido.

- 4 barras encendidas (roja, amarilla y dos verdes): La batería tiene entre 75 % y 99 % de carga
- 3 barras encendidas (roja, amarilla y verde): La batería tiene entre 50 % y 74 % de carga
- 2 barras encendidas (roja y amarilla): La batería tiene entre 25 % y 49 % de carga
- 1 barra encendida (roja): La batería tiene entre 15 % y 24 % de carga
- 1 barra intermitente (roja): La batería tiene menos del 15 % de carga
- Los LED parpadean 5 veces: la batería tiene menos del 15 % de carga
- Si la unidad no enciende (no se iluminan los LED ni las barras), la batería está descargada. Conecte la unidad (vea CÓMO CARGAR LA BATERÍA arriba) y permita que se cargue por mínimo 4 horas.

CÓMO CARGAR DISPOSITIVOS

NOTA: para obtener mejores resultados, utilice el cable proporcionado con su dispositivo.

- Conecte el cable a su dispositivo.
- Conecte el cable de carga en el puerto de salida USB-A ④:
 - Si la luz de trabajo está encendida cuando conecte su dispositivo en el puerto de salida USB-A, su dispositivo se comenzará a cargar automáticamente. El dispositivo que está cargando debe indicar que la carga ha comenzado.
 - Si la luz de trabajo NO está encendida cuando conecte su dispositivo en el puerto de salida USB-A, presione el botón de encendido para activar la característica de carga externa. Cuando su dispositivo esté conectado en el puerto de salida USB-A:
 - Presione y suelte el botón de encendido una vez para encender la luz en ALTO; su dispositivo se comenzará a cargar.
 - Presione y suelte el botón de encendido dos veces para encender la luz en BAJO; su dispositivo se seguirá cargando.
 - Presione y suelte el botón de encendido tres veces para que los LED se APAGUEN; su dispositivo se seguirá cargando (la 56403 entrará en modo de carga externa solamente).
 - Presione y suelte el botón de encendido cuatro veces para apagar todas las funciones; su dispositivo no se seguirá cargando.
 - Cuando la 56403 está en modo de carga externa solamente, se apagará automáticamente cuando haya completado la carga y el dispositivo no extraerá más corriente. Repita los pasos 1 a 5 para cargar otro dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La 56403 NO se recargará SI:

- El cable no está conectado adecuadamente a la salida del cargador o a la entrada de la batería. **Revise la conexión.**
- El cable de carga está dañado. **Reemplácelo con un cable similar.**
- El dispositivo o puerto de carga no puede proporcionar la corriente y el voltaje mínimos para cargar. **Conecte a una fuente de carga adecuada.**
- El conector en el cargador o la batería está dañado. **Reemplace el cargador o la batería.**

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- 1 Bouton de mise en marche
- 2 Indicateur d'état de la batterie
- 3 Entrée micro USB
- 4 Sortie USB-A
- 5 Clapet du chargeur
- 6 DEL de travail (10)
- 7 Zone lumineuse
- 8 Béquille
- 9 Aimants
- 10 Mousqueton
- 11 Crochets de suspension
- 12 Câble micro USB

SYMBOLS SUR LE PRODUIT (FIG. B)

- Avertissement ou mise en garde
- Risque de choc électrique
- Lire les instructions
- Conforme à la réglementation de la California Energy Commission
- Conformité européenne. Conforme aux directives de l'Espace économique européen
- Recyclable
- DEEE – mise au rebut de la batterie

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser cet appareil, et les conserver à des fins de référence.

CHARGEMENT DE LA PILE

- Connectez le câble micro USB à la lampe, puis branchez l'autre extrémité du câble à un port USB (version 2.0 ou ultérieure) ou à un adaptateur c.a. (non compris). L'adaptateur USB ou le bloc d'alimentation ne doit pas excéder la tension de charge et l'intensité de courant électrique indiquées (max. 5,0 V c.c et min. 0,5 A).
- Les barres de l'indicateur d'état de la batterie s'allument (voir le tableau 1):
 - 4 barres, éclairage continu (rouge, jaune et 2 vertes) : 100 % de charge
 - 4 barres en cascade de haut en bas (rouge, jaune et 2 vertes) : 75 % à 99 % de charge
 - 3 barres en cascade de haut en bas (rouge, jaune et 1 verte) : 50 % à 74 % de charge
 - 2 barres en cascade de haut en bas (rouge et jaune) : 25 % à 49 % de charge
 - 1 barre clignotante (rouge) : 0 % à 24 % de charge
- Une charge complète s'effectue habituellement en 3 à 6 heures, selon la puissance de sortie du chargeur. Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, consultez la section ENTRETIEN se trouvant au verso.

TABLEAU 1			
Voyant non allumé	Jaune continu	Vert continu	Rouge continu
	Jaune continu	Vert continu	Rouge continu
	Jaune continu	Vert continu	Rouge continu
	Vert continu	Vert continu	Rouge continu
	Vert continu	Vert continu	Rouge continu
	Vert continu	Vert continu	Rouge continu
	Vert continu	Vert continu	Rouge continu
	Vert continu	Vert continu	Rouge continu
	Vert continu	Vert continu	Rouge continu
	Jaune continu	Vert continu	Rouge continu
	Jaune continu	Vert continu	Rouge continu

UTILISATION DE LA LAMPE DE TRAVAIL

Appuyez sur le bouton de mise en marche ① pour connaître le niveau de charge de la batterie et relâchez-le pour allumer la lampe de travail ⑥ :

- Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le une seule fois pour activer le mode projecteur à faisceau concentré (élevé).
- Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le une seconde fois pour activer le mode projecteur grand-angle (faible).
- Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le une troisième fois pour éteindre la lampe.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE ②

Appuyez sur le bouton de mise en marche ① et maintenez-le enfoncé. Les barres de l'indicateur afficheront l'état de la charge. Elles s'éteindront automatiquement après deux secondes, ou lorsque le bouton sera relâché.

- 4 barres allumées (rouge, jaune, vert, vert) : la batterie est chargée de 75 % à 99 %.
- 3 barres allumées (rouge, jaune, vert) : la batterie est chargée de 50 % à 74 %.
- 2 barres allumées (rouge, jaune) : la batterie est chargée de 25 % à 49 %.
- 1 barre allumée (rouge) : la batterie est chargée de 15 % à 24 %.
- 1 barre clignotante (rouge) : la batterie est chargée à moins de 15 %.
- Si les DEL de la lampe de travail clignotent 5 fois, la batterie est chargée à moins de 15 %.
- Si l'appareil ne s'allume pas (ni les DEL, ni les barres de l'indicateur), la batterie est complètement déchargée. Branchez l'appareil (voir la section CHARGEMENT DE LA PILE plus haut) et laissez charger pendant un minimum de 4 heures.

CHARGEMENT D'APPAREILS

REMARQUE : Pour des résultats optimaux, utilisez le câble fourni avec votre appareil.

- Branchez le câble à votre appareil.
- Branchez le câble dans le port de sortie USB-A ④:
 - Si la lampe est déjà allumée lorsque vous branchez l'appareil au port de sortie USB-A, votre appareil commencera à charger immédiatement. L'appareil en charge devrait indiquer qu'il est en cours de chargement.
 - Si la lampe n'est PAS allumée lorsque vous branchez l'appareil au port de sortie USB-A, vous devrez appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer la fonction de charge externe. Une fois votre appareil branché au port de sortie USB-A :
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le une seule fois pour activer le mode projecteur à faisceau concentré (élevé); votre appareil commencera à charger.
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le une seconde fois pour activer le mode projecteur grand-angle (faible); votre appareil continuera à charger.
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le une troisième fois pour éteindre les DEL; votre appareil continuera à charger (la lampe 56403 passe en mode charge externe seulement).
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche et relâchez-le une quatrième fois. Toutes les fonctions seront arrêtées; votre appareil cessera de charger.
 - Lorsque la lampe 56403 est en mode charge externe seulement, elle s'éteindra automatiquement lorsque l'appareil sera complètement chargé et ne consommera plus d'électricité. Répétez les étapes 1 à 5 pour charger un autre appareil.

DÉPANNAGE

La lampe 56403 ne peut PAS se recharger dans les cas suivants :

- Le câble n'est pas correctement branché au port de sortie du chargeur ou au port d'entrée de la batterie. **Vérifiez le branchement.**
- Le câble de chargement est endommagé. **Remplacez-le par un câble équivalent.**
- Le port ou l'appareil de chargement n'est pas en mesure de fournir la tension et le courant minimaux nécessaires pour le chargement. **Branchez le chargeur à une source de chargement appropriée.**
- Le connecteur du chargeur ou de la batterie est endommagé. **Remplacez le chargeur ou la batterie.**

FIG. A

FRONT / PARTE FRONTAL / AVANT

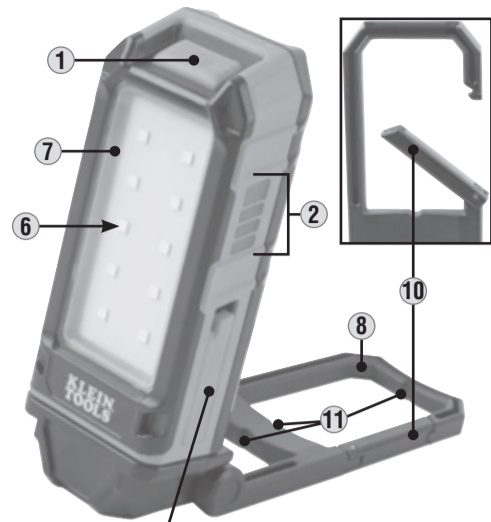


FIG. B

BACK / PARTE POSTERIOR / ARRIÈRE

